




No.1 Feセンサー

部分的にスプレーします。



紫色に変色した所は  
鉄粉が付着しています！

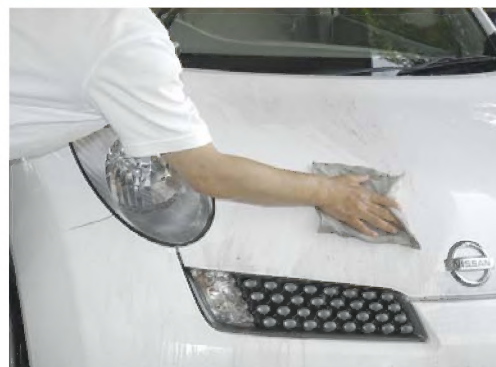

1～2分後に水洗いします。



こんな汚れた  
ホイールも  
この通り！ ピッカピカ！！




No.2 カーフレンド

**ご注意** ボディ専用です。ガラス部には  
絶対使用しないで下さい。

少々濡れた状態でOK。付属のスポンジで塗ります。

※汚れのキツイ所は少し力を入れてください。 ※ガラス面に塗ると視界が悪くなります。

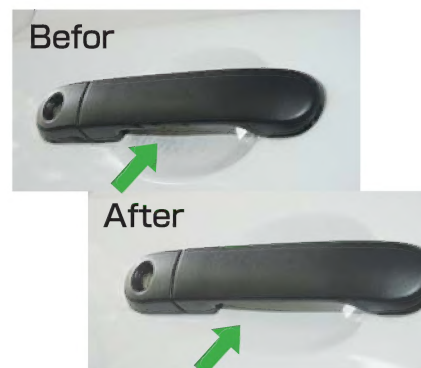

Before

After

ドアについた小キズも  
隠れます！



No.3 ネクサスWAX

濡れたタオルに適量を染み込ませ、  
全体に塗ります。



ホイールも、ガラス面にも！



水をかけて、撥水効果を確認してください。



完了！

最後に水をふき取ります。